



Uživatelská příručka

Stereo FM radio handsfree

HPR-20


Obsah

Popis ovládacích prvků	3
Použití FM rádia	4
Další informace	6
Prohlášení o shodě	8



Vyjádření FCC

Toto zařízení vyhovuje Části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé interference a (2) Toto zařízení musí akceptovat všechny interference včetně těch, které mohou způsobit nežádoucí činnost.

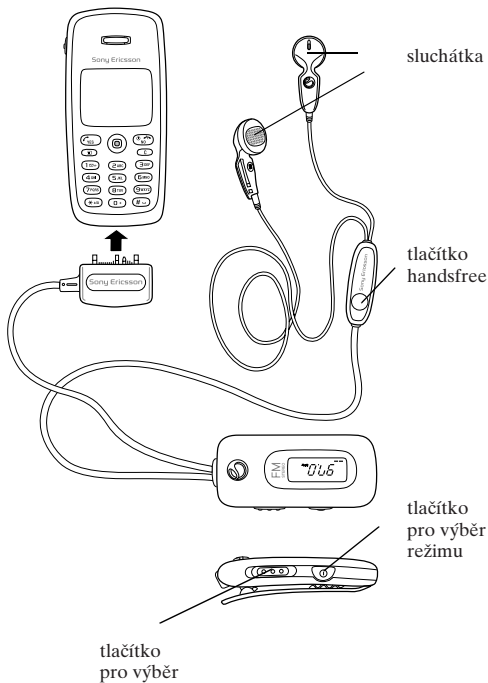

Stereo FM rádio Handsfree HPR-20

FM rádio funguje ve frekvenční šířce 87,5 – 108 MHz. Pomocí tlačítka pro výběr režimu můžete přejít do třech nabídek – ladění, předvolby a basy.

Při příchozím volání se rádio automaticky ztiší a po skončení hovoru uslyšíte rádio znovu ve svém sluchátku.


Odmítnete-li hovor, rádio pokračuje v hraní. Hlasové volání můžete provést jednoduchým stisknutím tlačítka handsfree. Rádio se automaticky ztiší, dokud hovor neukončíte.

Poznámka: Při poslechu rádia nepoužívejte funkci Magic word, jinak nebude rádio fungovat.

nabídka předvoleb

nabídka ladění

nabídka basů

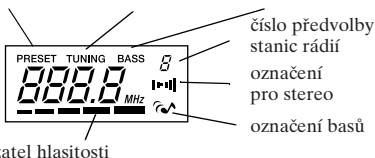

Zapnutí rádia

- Pro zapnutí rádia stiskněte a držte tlačítko pro výběr režimu.

Naladění stanice rádia

1. Pro aktivování systému nabídek stiskněte tlačítko pro výběr režimu.

2. Posuňte tlačítko pro výběr doprava, kde naleznete nabídku ladění. Znovu stiskněte tlačítko pro výběr režimu, abyste vstoupili do nabídky ladění.
3. Posuňte tlačítko pro výběr doleva nebo doprava pro naladění nejbližší dostupné stanice rádia. Pro aktivaci automatického vyhledávání posuňte a držte tlačítko pro výběr.

Nastavení předvoleb stanic rádií

1. Jste-li v nabídce ladění a chcete si určitou frekvenci uložit, stiskněte a držte tlačítko pro výběr pro nastavení předvolby.
2. Posunujte tlačítko pro výběr zleva doprava pro výběr požadovaného čísla (1-9) pro stanici rádia.
3. Stiskněte tlačítko pro výběr režimu pro nastavení předvolby stanice rádia.

Výběr předvolené stanice rádia

1. Stiskněte tlačítko pro výběr režimu pro aktivování systému nabídek.
2. Znovu stiskněte tlačítko pro výběr režimu, abyste vstoupili do nabídky předvoleb.
3. Posuňte tlačítko pro výběr na předvolenou stanici rádia.

Zapnutí nebo vypnutí basů

1. Po stisknutí tlačítka pro výběr režimu se aktivuje systém nabídek.
2. Posuňte tlačítko pro výběr doleva nebo doprava pro nalezení nabídky basů. Stiskněte tlačítko pro výběr režimu, abyste vstoupili do nabídky basů.
3. Posuňte tlačítko pro výběr doleva nebo doprava pro zapnutí či vypnutí basů. Pro potvrzení své volby stiskněte tlačítko pro výběr režimu.

Ovládání hlasitosti

- Po 5 sekundách bez jakékoli akce přejde FM rádio automaticky do pohotovostního režimu. Posuňte tlačítko pro výběr doprava nebo doleva pro zvýšení či snížení hlasitosti.

Vypnutí rádia

- V pohotovostním režimu stiskněte a držte tlačítko pro výběr režimu.

Další informace

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ

Poznámka: Než začnete rádio používat, přečtěte si tyto informace.

Změny nebo úpravy tohoto rádia, které nebyly schváleny společností Sony Ericsson, mohou uživatele zbavit oprávnění obsluhovat zařízení. Výkon rádia může být ovlivněn rušivými rádiovými signály v okolí.

Péče o produkt

- Nevystavujte tento produkt vlhkosti.
- Nevystavujte tento produkt extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.
- Chraňte tento produkt před zapálenými svíčkami, cigaretami či doutníky nebo před otevřeným ohněm atd.
- Neházejte ani neohýbejte tento produkt; hrubé zacházení by jej mohlo poškodit.
- Neokoušejte se tento produkt rozebírat. Neobsahuje žádné použitelné součásti. Servis by měli provádět pouze autorizovaní partneři Sony Ericsson.
- Neuchovávejte tento produkt v prašných či špinavých prostorách.
- **Nebudete-li tento produkt nějaký čas používat, uchovávejte jej na suchém místě, kde bude chráněný před prachem a extrémními teplotami.**

Řízení

Při řízení dbejte na splnění právních předpisů a vyhlášek týkajících se používání mobilních telefonů a zařízení handsfree. Vždy se plně soustřeďte na řízení a pokud to podmínky vyžadují, opusťte silnici a zaparkujte předtím, než přijmete hovor nebo budete sami volat. Při řízení či jiné situaci, kdy je nutné slyšet okolní zvuky, nepoužívejte rádio.

Hlasitost

Jako pomůcku při nastavování úrovně hlasitosti rádia si vyzkoušejte, zda při normální mluvě stále slyšíte vlastní hlas. Vysoká hlasitost může poškodit váš sluch.

Děti

Nedovolte dětem, aby si hrály s vaším rádiem, protože obsahuje malé části, které by mohly být odděleny a mohlo by dojít k spolknutí či vdechnutí.

Omezené použití

Vezměte prosím na vědomí, že vaše rádio nebude fungovat, pokud váš telefon není zapnutý. Tím může být omezeno použití rádia v oblastech, kde není povoleno používání mobilních telefonů, například v letadlech a nemocnicích.

Používání produktu

Príslušenství mobilního telefonu může značně ovlivnit soulad s pravidly vystavování RF (Radio Frequency) převzaté vládami na celém světě. Abyste předešli ztrátě výkonu nebo úrovni RF nad povolenými limity, doporučujeme použití rádia pouze s kompatibilním mobilním telefonem Sony Ericsson v originálním pouzdře Sony Ericsson, například v koženém pouzdře Sony Ericsson.

Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of
Nya Vattentorget
221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type 4080014

to which this declaration relates is in conformity with
the appropriate standard EN301 489-7 and EN 60950
covering EMC directive 89/336/EEC, and Low voltage
directive 73/23/EEC.

Lund, October 2002

Place and date of issue



CE 0682

Ulf Persson, Head of Product Business Unit Accessories